

## ELIWELL EWPlus 961 (alt)



1. Theke muss stromlos sein.


(z.B. Stecker ziehen)

2. Schrauben sie die Blende auf und lösen

sie die Klammern links und rechts am Thermostat.

3. Entfernen sie den Thermostaten aus der Blende und ziehen sie die grünen Stecker mit Kabel raus.

4. Schrauben sie die Kabel aus dem Stecker

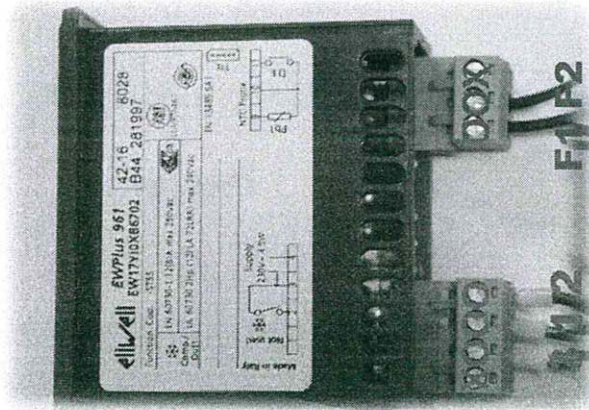

### Legende:


3 = Geschalteter Kontakt zum Kompressor oder Magnetventil

1 = L1 (Stromführende Phase)

2 = N (Stromrückführende Phase)

F1 F2 = Fühlerkabel (kann vertauscht werden)

## EVCO EV3B31 (neu)

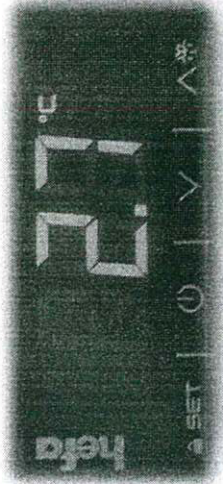

5. Schrauben sie die Kabel an die neuen grünen Stecker wie es im Bild beschrieben ist.

6. Stecken sie den Thermostat in die Blende und befestigen sie es mit den Klammern links und rechts am Thermostaten.

7. Stecken sie die grünen Stecker in das Thermostat und schrauben sie die Blende fest.

